SAMSUNG

GT-C6712

Kasutusjuhend

Juhendi kasutamine

Täname teid, et ostsite selle Samsungi mobiilseadme! See seade põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile seadme funktsioone ja omadusi.

Teave juhendi kohta

- Oma seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne selle kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad seadme vaikesätetel.
- Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selles juhendis kirjeldatud sisu võib tootest või teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate aadressilt www.samsung.com.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Mobiilseadme tarkvara saab uuendada aadressil www.samsung.com.
- Selles seadmes sisalduvad heliallikad, taustapildid ja pildid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsungi ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

► **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ► lk 12 (tähendab "vaadake lehekülge 12")

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks: Valige menüürežiimis **Seaded** → **Teave telefoni kohta** (kujutab **Seaded**, millele järgneb **Teave telefoni kohta**)

[ ] **Nurksulud** – seadme klahvid ja nupud, näiteks [⌐¬] (tähistab lõpetamisklahvi)

Autoriõigus

Autoriõigus © 2011 Samsung Electronics

See juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Trademarks

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Oracle ning Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla samuti omanikele kuuluvad kaubamärgid.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- SRS CS Headphone ja SRS WOW HD are ettevõtte SRS Labs, Inc kaubamärgid. CS Headphone ja WOW HD tehnoloogiad on kasutusel SRS Labs, Inc. litsentsi alusel.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

CE 0168 !

Sisukord

Kokkupanek 8

Pakendi sisu 8
SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamine 8
Aku laadimine 11
Mälukaardi sisestamine (valikuline) 13

Alustamine 16

Seadme sisse- ja väljalülitamine 16
Seadme tundmaõppimine 17
Puuteekraani kasutamine 21
Puuteekraani ja klahvide lukustamine või avamine 22
Juurdepääs menüüdele 22
Rakenduste käivitamine ja haldamine 24
Vidinate kasutamine 24
Seadme kohandamine 25
SIM või USIM kaartide vahetamine 28
Teksti sisestamine 29

Side 32

Helistamine 32
Logid 38
Sõnumid 38
E-post 42
Social Hub 43
IM 43

Meelelahutus 44
Kaamera 44
Videomängija 47
Muusika 48
FM raadio 50
Mängud 52

Isiklik teave 53
Kontaktid 53
Kalender 55
Ülesanne 56
Memo 57
Helisalvesti 57

Veeb 59
Internet 59
Samsung Apps 60
Sotsiaalvõrgustikud 61
YouTube 61

Ühenduvus 62
Bluetooth 62
Wi-Fi 64
Arvutiühendused 65

Tööriistad 68
Kell 68
Arvuti 69
Minu kontod 70
Minu failid 71

Seaded 73
Seadete menüü avamine 73
SIM-kaartide haldus 73
Lennurežiim 73
Ühenduvus 74
Heliprofiilid 74
Ekraan ja valgustus 74
Üldine 75
Kuupäev ja kellaaeg 75
Menüü ja vidinad 76
Rakendused 76
Turvalisus 77
Mälu 77
Lähtesta 78
Teave telefoni kohta 78
SIM-rakendused 78
Tõrkeotsing 79
Ohutusabinõud 84
Register 94

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- aku
- reisilaadija
- kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige sobivamad.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.

SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamine

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1 Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke selle väljalülitamiseks all [⏻] ja valige **Jah**.

2 Eemaldage tagakaas.

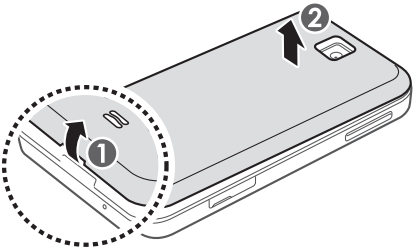

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et oma küüsi mitte vigastada.

3 Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

Teie seadmel on kaks SIM kaardi pilu mis võimaldavad teil kasutada kahte SIM või USIM kaarti ning nende vahel valida. Ülemine pilu on ette nähtud peamise, kõige sagedamini kasutatava SIM või USIM kaardi jaoks. Alumist pilu kasutage sekundaarse SIM või USIM kaardi jaoks. ► lk 28

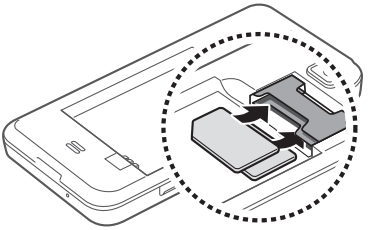

Eemaldage kõigepealt SIM kaart ülemisest pilust. SIM kaardi eemaldamine esimesena alumisest pilust võib kahjustada teie SIM kaarti.

- Kui olete sisestanud 2 SIM või USIM kaarti palutakse teil enne võrguteenuste kasutamist neist üks valida.
- SIM- või USIM-kaarti sisestamata saate kasutada ainult seadme võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnda menüüd.
- Ärge paigaldage SIM või USIM kaardi pilusse mälukaarti.

4 Paigaldage aku.

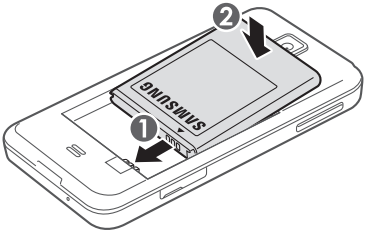

5 Asetage tagakaas tagasi.

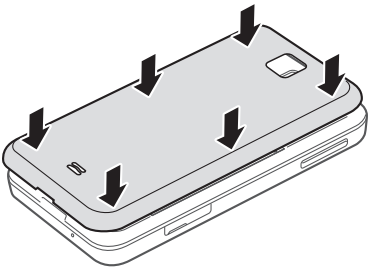

Aku laadimine

Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

Seadme saab laadida kaasasoleva reisilaadijaga või ühendades seadme arvuti andmesidekaabli abil arvutiga.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Mitteametlikud laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või seadet kahjustada.

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.

› Reisilaadijaga laadimine

1 Avage mitmeotstarbelise pistikupesa kaas.

2 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

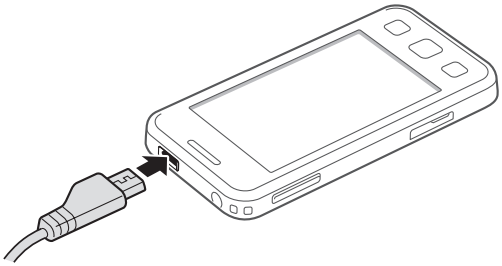

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

3 Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.

- Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Kui seade laeb, siis ei pruugi puutepaneel ebastabiilse toite tõttu toimida. Kui see nii juhtub, siis eraldage laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

4 Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage laadija seadme küljest ja vooluvõrgust.

Ärge eemaldage akut, kui laadija on ühendatud. See võib seadet kahjustada.

Kui te reisiadaptrit ei kasuta, võtke see energia säästmiseks pistikust välja. Reisiadaptril ei ole toitelülitit, seega tuleb teil see toite katkestamiseks pistikust välja võtta. Kasutamise ajal peaks reisiadapter jääma pistikupesa lähedusse.

› Arvuti andmesidekaabliga laadimine

Enne laadimist veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

1 Avage seadme ülaosas asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.

2 Ühendage arvuti andmesidekaabli üks ots (Micro-USB) mitmeotstarbelise pesaga.

3 Ühendage arvuti andmesidekaabli teine ots arvuti USB-porti.

Kasutatava arvuti andmesidekaabli tüübist sõltuvalt võib laadimise algamine pisut aega võtta.

4 Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage arvuti andmesidekaabel seadme ja arvuti küljest.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Täiendavate multimeediafailide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie seade toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte mahuga kuni 16 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.

1 Avage seadme küljel asuva mälukaardi pesa kaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

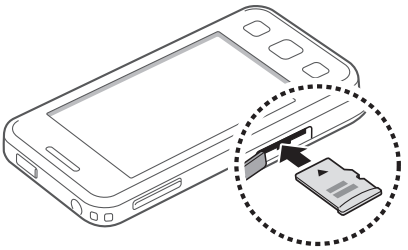

3 Lükake mälukaart pilusse, kuni see paigale lukustub.

4 Sulgege mälukaardipesa kaas.

› Mälukaardi eemaldamine

1 Kontrollige, et mälukaart ei oleks parasjagu seadmes kasutusel.

2 Avage mälukaardipilu kaas.

3 Lükake õrnalt mälukaarti, kuni see seadme küljest vabaneb, seejärel tõmmake see mälukaardipilust välja.

Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või seadet kahjustada.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Valige menüürežiimis **Seaded** → **Mälu** → **Mälukaardi üksikasjad** → **Vorming** → **Jah**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Alustamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all [⏻].
2. Sisestage oma PIN-kood ja valige **Valmis** (vajaduse korral).
3. Valige **OK**, et registreerida uusi SIM või USIM kaarte.
4. Valige SIM kaardi pilu ning määrake nimi ja signaali ikoon esimesele SIM või USIM kaardile.
5. Korrakse protseduuri teise SIM või USIM kaardi jaoks.
6. Kui olete SIM või USIM kaartide registreerimisega lõpetanud, valige **Järgmine**.
7. Valige aktiveerimiseks SIM või USIM kaart ning valige **Järgmine**.
8. Valige vajadusel **Järgmine**.

Peale 2 SIM kaardi sisestamist palutakse teil neist üks võrguteenuste, nagu helistamine, sõnumside ja veebiteenused, kasutamiseks.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [⏻] ning valige **Jah**.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Seadme ainult selliste teenuste kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimi. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Lennurežiim**.

Seadme tundmaõppimine

› Seadme ehitus

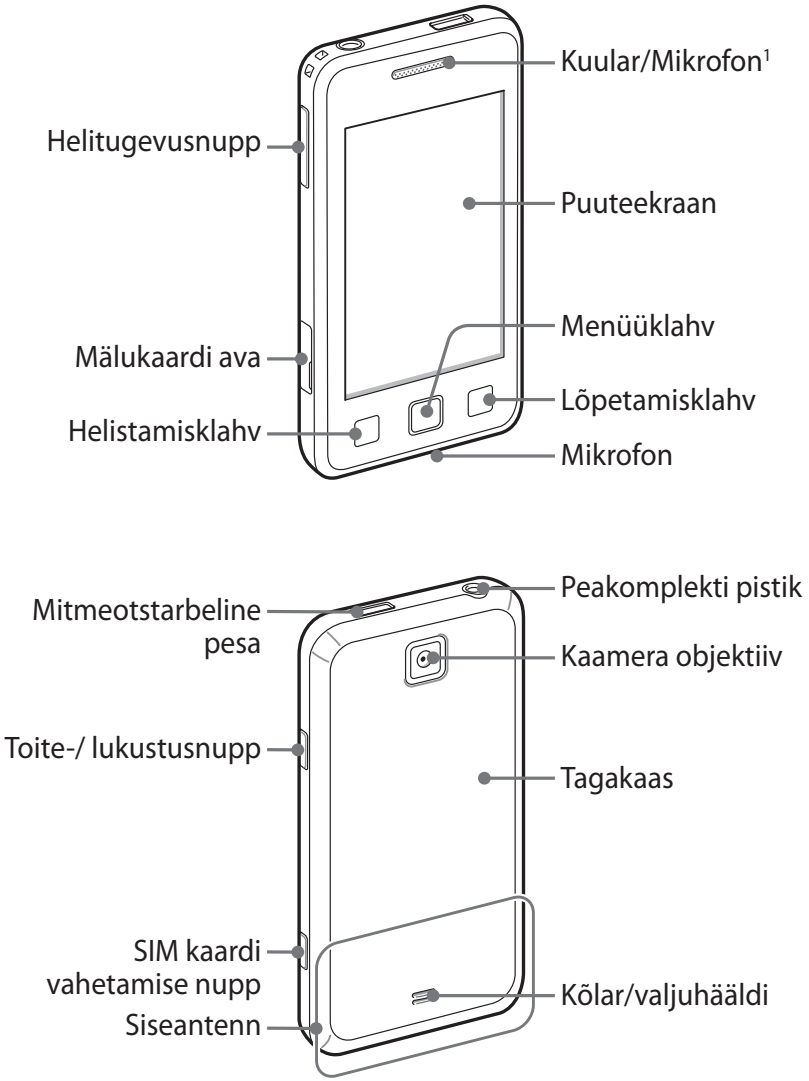

1. Aktiivne ainult ajal mil kasutate valjuhääldi funktsiooni või salvestate videoklippe.

› Klahvid

Klahv		Funktsioon
	Helistamine	Helistamine ja kõne vastuvõtmine; kõneja sõnumilogide kasutamine ooterežiimis.
	Menüü	Menüürežiimi minek; aktiivsete rakenduste vaatamiseks tegumihalduri käivitamine (vajutage ja hoidke all).
	Lõpetamine	Kõne lõpetamiseks; menüürežiimis ooterežiimi naasmiseks.
	Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.
	Toide/Lukk	Seadme sisse-välja lülitamine (vajutage ja hoidke all); puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine.
	SIM vahetus	Vahetage SIM või USIM kaarte; ooterežiimis juurdepääsuks SIM kaartide haldamise menüüle (vajutage ja hoidke all).

› Ootekuva

Kui seade on ooterežiimis, näete ootekuva. Ootekuvalt pääsete vaatama seadme olekut ja kasutama rakendusi.

Ootekuval on mitu paneeli ning saate sinna ka uusi paneele lisada. ► lk 25

Mõnele ootekuvapaneelile liikumiseks kerige vasakule või paremale. Teise võimalusena võite valida ekraani ülaosas asuva täpi, mille abil saate otse vastavale ootekuvapaneelile liikuda.

› Indikaatorikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Tähendus
	SIM või USIM kaarti pole
	Signaali pole
	Signaali tugevus[1]
	Lennurežiim aktiveeritud
	Võrguotsing
	GPRS-võrk ühendatud[1]
	EDGE-võrk ühendatud[1]
	WLAN ühendatud
	Vastamata kõne
	Veebiserveriga sünkroonitud
	Bluetooth aktiveeritud
	Bluetooth-vabakäeautovarustus või -peakomplekt ühendatud
	Kõne pooleli
	Hädaabisõnumifunktsioon aktiveeritud
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Arvutiga sünkroniseerimine
	Mälukaart on sisestatud
	Ühendus loodud kaitstud veebilehega

Ikoon	Tähendus
	Uus tekst- või multimeediasõnum
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Java mängud või rakendused töötavad
	Alarm aktiveeritud
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Tavaline profiil aktiveeritud
	Vaikne profiil aktiveeritud
10:00	Praegune kellaaeg
	Aku laetuse tase

1. See ikoon võib olenevalt teie SIM-kaardi seadest erineda.

› Otseteede paneel

Valige otseteede paneeli avamiseks ooterežiimis või rakenduse kasutamise ajal indikaatoriikoonide alal .

Seal saate valida ikoone WLAN- või Bluetooth-funktsioonide lubamiseks või keelamiseks. Samuti saab seadme helitugevust sisse-välja lülitada ning kontrollida sõnumeid ja meeldetuletusi.

Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.

- Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri teravate esemete (nagu pliiats) puudutustele.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega:

- Toksamine: menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks puudutage üks kord sõrmega.
- Toksamine ja allhoidmine: hüpikloendi avamiseks toksake üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
- Kerimine: mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.
- Topelttoksamine: fotode või veebilehtede suurendamiseks või vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.

- Panoraamimine: toksake ja lohistage esemete valimiseks sõrmega.
- Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja hoidke sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.
- Nipsa: nipsake rakenduse aktiveerimiseks kiirelt ekraani.
- Ala suumimine: asetage ekraanile kaks sõrme ning tõmmake need sisse suumimiseks laiali või näpistage välja suumimiseks kokku.

- Seade lülitab puuteekraani välja, kui te seadet määratud aja jooksul ei kasuta. Ekraani sisselülitamiseks vajutage [⏻].
- Soovi korral saate reguleerida ka taustvalguse aega. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Taustvalgustuse aeg**.

Puuteekraani ja klahvide lukustamine või avamine

Seadme puuteekraani ja klahvid saab soovimatute funktsioonide käivitamise vältimiseks lukustada.

Lukustamiseks vajutage [⏻]. Lukustusest vabastamiseks vajutage [⏻] ning lohistage halli akent sõrmega mistahes suunda. Võite ekraani ja klahvide lukustuse avamiseks ka vajutada ja hoida [⏻].

Juurdepääs menüüdele

Seadme menüüde kasutamiseks tehke järgmist,

1. Menüürežiimi avamiseks vajutage ooterežiimis menüüklahvi.
2. Menüükuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.

   Samuti saate avada soovitud menüükuva, kui valite ekraani ülaosas asjakohase täpi.

3 Valige mõni menüü või rakendus.

4 Ootekuvale naasmiseks vajutage [ ].

› Organiseerida rakendusi menüürežiimis

Rakendusi saab menüürežiimis ümber korraldada, muutes nende järjestust või rühmitades neid kategooriatesse, mis vastavad paremini teie vajadustele.

1 Menüürežiimi avamiseks vajutage ooterežiimis menüüklahvi.

2 Valige ekraani vasakus ülanurgas .

3 Toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see soovitud asukohta.

Rakenduseikooni saab teisaldada ka muule põhimenüükuvale.

4 Valige ekraani vasakus ülanurgas **Valm.**

› Lisage uusi peamenüü paneele

1 Menüürežiimi avamiseks vajutage ooterežiimis menüüklahvi.

2 Valige ekraani vasakus ülanurgas .

3 Rõhtpaigutusega vaatele lülitumiseks keerake telefoni.

4 Valige , et lisada uusi menüükuva paneele.

Valige , et eemaldada paneele menüükuvalt.

5 Vertikaalpaigutusega vaatele lülitumiseks keerake telefoni.

6 Valige ekraani vasakus ülanurgas **Valm.**

Rakenduste käivitamine ja haldamine

› Mitme rakenduse käivitamine

Kuna seade võimaldab mitmel rakendusel ühel ajal töötada, saate teha eri toiminguid korraga.

Korraga mitme rakenduse käivitamiseks tuleb ühe rakenduse kasutamise ajal vajutada ooterežiimi minekuks Kodu nuppu, seejärel valida teine käivitatav rakendus.

› Tegumihalduri kasutamine

Tegumihalduriga saate hallata mitmeid rakendusi. Tegumihalduri käivitamiseks,

1. Vajutage ja hoidke all menüüklahvi. Kuvatakse aktiivsete rakenduste ikoonid.
2. Kontrollige aktiivseid rakendusi järgnevalt:
   - Rakenduste vahel vahetamiseks valige üks aktiivsete rakenduste ikoonidest.
   - Rakenduse sulgemiseks valige ⊖.
   - Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Lõpeta kõik rak.-sed**.

Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja ootereekraanil kuvatavat teavet.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kasutades veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Saadaolevate vidinate valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

1. Valige vidinate tööriistariba avamiseks ooterežiimis ekraani vasakus ülanurgas **Vidin**.
2. Lugege vidinate lahtiütlus läbi ja valige **Nõustu** (vajaduse korral).

3 Mõnele ootekuvapaneelile liikumiseks kerige vasakule või paremale.

4 Soovitud vidina leidmiseks kerige vidinate tööriistaribal vasakule või paremale.

5 Lohistage vidin ooteekraanile.

6 Valige ekraani vasakus ülanurgas **Valm.**, et sulgeda vidinate tööriistariba.

7 Vidina tagasi liigutamiseks vidinate tööriistaribale, toksake ja hoidke vidinat kuni ilmub kollane raam ning lohistage see vidina tööribale.

Seadme kohandamine

Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

› Ootekuvale paneelide lisamine

Ootekuvale saab lisada uusi paneele, et saaksite vidinaid vastavalt oma vajadustele korraldada.

1 Valige ooterežiimis ekraani vasakust ülaosast **Vidin**.

2 Rõhtpaigutusega vaatele lülitumiseks keerake telefoni.

3 Uute paneelide lisamiseks ooteekraanile valige +.

Valige ⊖, et eemaldada paneel ootekuvalt.

4 Vertikaalpaigutusega vaatele lülitumiseks keerake telefoni.

5 Valige ekraani vasakus ülanurgas **Valm.**

› Kohandage klahvitoonide helitugevust

1 Vajutage ooterežiimis helitugevuse nuppu üles või alla.

2 Kohandage klahvitooni helitugevust kas helitugebuse nuppu vajutades või liugurit lohistades.

› Vaikse režiimi aktiveerimine

Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest:

- Valige menüürežiimis **Klaviatuur** ning toksake ja hoidke seejärel #.
- Avage kuva ülaosas otseteede paneel ja valige **Vaikne**.

› Heliprofiili seadistamine

Saate enda seadme helisid muuta kui kohandate hetkel aktiivset heliprofiili või lülitute teisele heliprofiilile. Profiili seadistamiseks,

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Heliprofiilid**.
2. Valige profiil, mida kasutate.
3. Kohandage helivalikuid sissetulevate kõnede, sõnumite ning teiste seadme helide puhuks. ► lk 74

Saadaval olevad helivalikud erinevad sõltuvalt valitud profiilist.

4. Valige **Määra**.

Teisele profiilile lülitumuseks valige profiili kõrval olev kontrollkast ning seejärel **Määra**.

› Ootekuva taustpildi valimine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Taustpilt**.
2. Valige pilt.
   Pildi valimiseks pildikaustast, valige kaust.
3. Valige **Määra** → **Määra**.

Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikepiltide või taustapiltide kasutuse eest.

› Ekraani heleduse reguleerimine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus**.

2 Lohistage heleduse reguleerimiseks liugurit **Heledus** all.

3 Valige **Määra**.

Ekraani heledusaste mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

› Seadme lukustamine

Seadme saab seadmeparooli aktiveerimise teel lukustada.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus**.

2 Valige **Telefonilukk**.

3 Sisestage uus 4-8 numbriline parool ning valige **Valmis**.

4 Sisestage uus parool uuesti ja valige **Valmis**.

Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil parool luua ja kinnitada.

Pärast seadmeluku aktiveerimist peate iga kord, kui seadme sisse lülitate, parooli sisestama.

- Kui parooli unustate, tooge seade avamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

› SIM või USIM kaardi lukustamine

Seadme saab lukustada SIM või USIM kaardiga kaasasoleva PIN-koodi aktiveerimise teel.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus**.
2. Valige **PIN-lukk**.
3. Sisestage SIM- või USIM-kaardi PIN ja valige **Valmis**.

Pärast PIN-luku aktiveerimist peate iga kord, kui seadme sisse lülitate, PIN-koodi sisestama.

- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM või USIM kaart lukku. SIM või USIM kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM või USIM kaardi, tooge kaart blokeerimise eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

SIM või USIM kaartide vahetamine

Peale kahe SIM või USIM kaardi sisestamist saate kummagi kaardi vahel edasi-tagasi vahetada.

SIM või USIM kaartide vahel vahetamiseks, vajutage [ ] välja arvatud juhul kui seade on parasjagu võrgust/võrku saatmas või vastu võtmas sõnumeid või andmeid.

› Aktiveerige SIM või USIM kaart.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **SIM-kaartide haldus** → **Võrk**.
2. Valige SIM või USIM kaart mida soovite aktiveerida.
3. Valige **Salvesta**.

› Lülituge SIM või USIM kaardile automaatselt.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **SIM-kaartide haldus** → **SIM-i automaatne vahetus**.
2. Valige **Aktiveerimine**.
3. Valige SIM või USIM kaart.
4. Määrake graafik mille alusel SIM või USIM kaarte vahetatakse ning valige **Salvesta**.
5. Valige **Tagasi**.

› Muutke SIM või USIM kaartide nimesid ning ikoone.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **SIM-kaartide haldus** → **Registreerige kaart**.
2. Valige SIM või USIM kaart.
3. Muutke SIM- või USIM-kaardi nimi ja valige **Valmis**.
4. Muutke SIM- või USIM-kaardi ikoon ja valige **Salvesta**.

Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, valides märke virtuaalsel klahvistikul või käsitsi ekraanile kirjutades.

1. Teksti sisestamise meetodi muutmiseks, toksake ja hoidke ning valige **Klaviatuuri tüüp** → teksti sisestamise meetod.

Valik	Funktsioon
Klaviatuur	Märkide valimine klahvistikul.
Kirjut. täisekr.-l	Kirjutamine kuhu tahes ekraanil.
Kirjutamise kast	Kirjutamine sisestusväljale.

2 Saate teksti sisestada, valides vastavad tähe-/numbriklahvid või kirjutades ekraanile.

Teksti sisestades keerake seadet, et kuvada laiemat klaviatuuri.

Klaviatuuril teksti sisestades saate kasutada järgnevaid režiime:

Režiim	Funktsioon
ABC	Vajutage vastavat virtuaalset klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud märk.
T9 (Ennustav tekstisisestus)	1. Valige ABC režiimis **T9** (Täpp muutub roheliseks). 2. Terve sõna sisestamiseks valige vastavad virtuaalsed klahvid. 3. Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks ␣. Kui õiget sõna ei kuvata, valige < või > ja seejärel valige kuvatavast loendist mõni muu sõna.
Number	Numbri sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv. Numbreid saate sisestada kui toksate ja hoiate virtuaalset nuppu ABC või T9 režiimis.
Sümbol	1. Valige soovitud sümbolikogumile kerimiseks ◀ või ▶. 2. Sümboli sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.

Kui ennustav tekstisisestus on aktiivne, saate kasutada ka pideva sisestamise režiimi.

1. Toksake ja hoidke ning valige **Pidev sisestamine**.
2. Valige sõna esimene märk ja lohistage sõrm ekraanilt tõstmata järgmisele märgile.
3. Jätkake niimoodi sõna lõpuni.
4. Viimasel märgil tõstke sõrm ekraanilt.
5. Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks. Kui õiget sõna ei kuvata, valige kuvatavast loendist mõni muu sõna.
6. Korrake teksti lõpuni kirjutamiseks samme 2-5.

Side

Helistamine

Siit saate teada, kuidas kasutada helistamisfunktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine ning kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine, või kuidas kohandada ja kasutada helistamisega seotud funktsioone.

› Helistamine ja kõnele vastamine

Helistamiseks, kõnele vastamiseks, lõpetamiseks ja kõnest keeldumiseks saab kasutada nuppe või puuteekraani.

Helistamine

1. Valige menüürežiimis **Klaviatuur** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage numbril helistamiseks [ ] või valige .
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

- Tihti kasutatavad numbrid saab salvestada telefoniraamatusse. ► lk 54
- Kiireks kõnelogisse pääsemiseks, et sealt mõni hiljuti valitud number valida, vajutage [ ] → **Kõne**.

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].

Kui seade heliseb vajutage helitaseme reguleerimiseks helitugevusnuppu või kui soovite helina vaigistada, vajutage ja hoidke helitugevusnuppu all.

2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnest keeldumine

Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Saate koostada loendi numbritest milledelt tulevatest kõnedest keeldutakse automaatselt. ► lk 34

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Valige menüürežiimis **Klaviatuur** ning toksake ja hoidke plussmärgi (**+**) sisestamiseks all **0**.
2. Sisestage terve number, millel soovite helistada (riigikood, suunakood ja telefoninumber), ning vajutage kõne tegemiseks [ ] või valige .

› Kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid:

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Kõne ootele panemiseks valige **Ootele**. Ootel kõne jätkamiseks valige **Vabasta**.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks valige **Kõlar**.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist seadmerežiimi.

- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Vestluskaaslasega peakomplekti kaudu vestlemiseks valige **Peakomplekt**.
- Teise kõne tegemiseks pange esimene kõne ootele ning valige siis uus number.

- Teisele kõnele vastamiseks valige pärast koputuse kuulmist **Nõustu**. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
- Ootel oleva kõne lõpetamiseks valige **Vaheta** → **Lõpeta**.
- Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks helistage kolmandale vestluskaaslasele või võtke tema kõne vastu ning valige pärast temaga ühenduse loomist **Liitu**. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake seda sammu. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.
- Hetkel aktiivse osapoole ühendamiseks ootele pandud osapoolega, valige ••• → **Edasta**. Teie ühendus katkestatakse.

› Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvab seade vastamata kõnede ikooni ( ).

Avage otseteepaneel ja valige vastamata kõne. Vajutage kõnelogist kõne ja vajutage helistamiseks [ ].

› Lisafunktsioonide kasutamine

Soovi korral saate kasutada muid helistamisega seotud funktsioone, nagu automaatne keeldumine, püsinumbrite (FDN) režiim, kõne suunamine või kõnepiirang.

Automaatse keeldumise seadistamine

Kui soovite kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keelduda, kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise aktiveerimiseks ja musta nimekirja loomiseks tehke järgmist,

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakendused** → **Kõne** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine**.
2. Valige **Loo**.
3. Valige **Ühita kriteeriumid** alt sobiv valik (vajaduse korral).

4 Valige numbrisisestusväli ning sisestage keeldutav number ning valige **Salvesta**.

5 Numbrite lisamiseks korrake samme 2-4.

Võltskõne tegemine

Selle funktsiooni abil saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või lõpetada soovimatu vestluse.

Võltskõnede tegemise kiirklahvi aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakendused** → **Kõne** → **Võltskõne** → **Võltskõne kiirklahv** → **Salvesta**.

Võltskõne tegemiseks vajutage ning hoidke ooterežiimis helitugevuse nuppu all. Võltskõne tuleb sisse peale ettemääratud aega.

Võltskõnedele eelnevat viiteaega saab muuta. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakendused** → **Kõne** → **Võltskõne** → **Võltskõne taimer**.

Saate eelnevalt lindistatud häält esitades võltskõned veelgi realistlikumaks muuta. Hääle salvestamine,

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakendused** → **Kõne** → **Võltskõne**.

2 Valige **Kasuta võltskõne häält** → **Salvesta heli**.

3 Valige salvestamise alustamiseks ●.

4 Rääkige mikrofoni.
Valige salvestamise ajal ❙❙ pausi tegemiseks ning jätkamiseks ●.

5 Kui olete lõpetanud, valige ■ või **Salvesta**.

6 Valige **Salvesta**.

Võltskõnesid saate veelgi realistlikumaks muuta, kui näitate ekraanil helistaja ID pilti, nime või numbrit.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakendused** → **Kõne** → **Võltskõne**.
2. Valige **Nimi** või **Number**.
3. Sisestage nimi või number.
4. Valige **Võltshelistaja pilt**.
5. Valige pildiväli → valik.
6. Lisage pilt, valides pildi pildikaustast või jäädvustades uue ning valige **Tagasi**.
7. Valige **Salvesta**.

Määratud numbrite (FDN) režiimi kasutamine

Püsinumbrite režiimis piirab teie seade väljaminevaid kõnesid, nii et helistada saab vaid SIM või USIM kaardile salvestatud numbritele. Enne FDN režiimi kasutamist peate eelnevalt telefoniraamatud FDN loendi koostama. Püsinumbrite režiimi aktiveerimiseks,

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Püsinumbrite režiim**.
2. Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **Valmis**.

Seadistage kõnede suunamine

Kõnesuunamine on võrgufunktsioon, mis saadab sissetulevad kõned edasi teie määratud numbrile. Selle funktsiooni saab eri situatsioonides eri moodi käituma seadistada, näiteks mis juhtub siis, kui teil on parasjagu kõne pooleli või kui asute väljaspool teeninduspiirkonda.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakendused** → **Kõne** → **Häälkõne** → **Kõne suunamine**.
2. Valige tingimus.

3 Valige **Suuna:** → **Kontaktid**, et lisada kontakt või **Teisele numbrile**, et sisestada number millele kõned suunatakse.

4 Valige **Aktiveeri**.
Teie seade saadetakse võrgule.

Kõnepiirangu seadistamine

Kõnepiirang on võrgufunktsioon, millega saab piirata kindlat tüüpi kõnesid või takistada teistel teie seadmega kõnesid teha.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakendused** → **Kõne** → **Häälkõne** → **Kõnepiirang**.

2 Valige kõnetüüp, mida piirata soovite.

3 Valige **Aktiveeri**.

4 Sisestage kõnepiirangu parool ja valige **Valmis**.
Teie seade saadetakse võrgule.

Koputuse seadistamine

Koputus on võrgufunktsioon, mis annab poolelioleva kõne ajal teisest sissetulevast kõnest märku. See funktsioon on saadaval vaid häälkõnede puhul.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakendused** → **Kõne** → **Häälkõne** → **Koputus**.

2 Valige **Aktiveeri**.
Teie seade saadetakse võrgule.

Logid

Siit leiate informatsiooni selle kohta kuidas hallata logisid valitud, vastu võetud või vastamata kõnede ning saadetud või vastuvõetud sõnumite kohta.

› Kõne- ja sõnumilogide vaatamine

Soovi korral saate vaadata tüübi järgi filtreeritud kõne- ja sõnumilogisid.

1 Valige menüürežiimis **Logid**.

2 Kerige ekraani ülaosas vasakule või paremale, et valida logi tüüp.

Kõne- või sõnumilogidest saate otse kontaktile helistada või sõnumi saata, nihutades kontakti kiiresti vasakule või paremale.

3 Valige mõni logi, et selle üksikasju näha.

Üksikasjalikus vaates saate numbritel helistada ja sõnumeid saata või numbri telefoniraamatusse või musta nimekirja lisada.

› Logihalduri vaatamine

Logihaldurist saate vaadata saadetud või vastuvõetud andmemahte, sõnumeid või kõnede kestvuseid. Valige menüürežiimis **Logid** → • • • → **Logihaldur**.

Sõnumid

Õppige kuidas saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

› Tekstsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Koosta**.
2. Valige **Kontaktid**.
   Mõne muu valikuga saate numbri käsitsi sisestada, valida selle logidest või kontaktirühmadest.
3. Valige kontaktide kõrval asuvad märkeruudud ja valige **Lisa**.
4. Valige tekstisisestusväli ja sisestage sõnumi tekst.
5. Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

- Juhul kui otsustate sõnumi otsekohe saatmata jätta, saate selle edaspidiseks kasutamiseks mustandite kausta salvestada.
- Juhul kui sõnumit saates tekib viga, salvestatakse see väljundkausta, et saaksite üritada seda hiljem uuesti saata.
- Kui sõnum on edukalt saadetud, salvestatakse see saadetud sõnumite kausta.

› Multimeediumsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Koosta**.
2. Valige **Kontaktid**.
   Mõne muu valikuga saate numbri või e-posti aadressi käsitsi sisestada või valida mõne logist või kontaktirühmadest.
3. Valige kontaktide kõrval asuvad märkeruudud ja valige **Lisa**.
   Kui sisestate e-posti aadressi, küsib seade kas soovite saata multimeediasõnumit. Valige kinnitamiseks **OK**.
4. Valige tekstisisestusväli ja sisestage sõnumi tekst.
5. Valige ja lisage fail.
   Faili saate valida faililoendist või jäädvustada ise foto, video- või heliklipi.
6. Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

› Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

Vastu võetud, saadetud või salvestatud sõnumid sorteeritakse automaatselt järgnevatesse sõnumikaustadesse.

- **Sisse**: vastuvõetud sõnumid
- **Saadetud**: saadetud sõnumid
- **Väljuvad**: sõnumid mida hetkel saadetakse või mis ootavad saatmist
- **Mustandid**: sõnumid mille olete salvestanud hilisemaks kasutamiseks

1 Valige menüürežiimis **Sõnumid** ja valige kontakt. Vaikimisi rühmitatakse sõnumid kontaktide järgi sõnumilõimedena. Kuvarežiimi muutmiseks valige • • • → **Kaustad**.

2 Valige tekst- või multimeediasõnum.

› Kõnepostiteadete kuulamine

Kui olete määranud vastamata kõned kõnepostiserverisse suunduma, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta. Oma kõnepostkastis asuvate kõnepostiteadete kuulamiseks tehke järgmist,

1 Valige menüürežiimis **Klaviatuur** ning toksake ja hoidke seejärel **1**.

2 Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema serveri number. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

› Hädaabisõnumi saatmine

Hädaolukorras saate abi paluda kui saadate eelnevalt määratud vastuvõtjatele hädaabisõnumi.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid**.
2. Valige ••• → **Seaded** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
3. Hädaabisõnumite funktsiooni aktiveerimiseks valige **Hädaabisõnumi saatmine**.
4. Valige adressaatide loendi avamiseks **Adressaadid**.
5. Sisestage vastuvõtja telefoninumber ja valige **OK**. Liikuge edasi 9. sammu juurde.

   Kontaktiloendisse salvestatud numbri kasutamiseks valige **Hiljut.**, **Kontaktid**, või **Rühmad** ning jätkake seejärel järgmise sammuga.
6. Valige kontaktid ja seejärel **Lisa**.
7. Valige number (vajaduse korral).
8. Kui olete adressaatide määramise lõpetanud, valige **OK**.
9. Valige **Korda**, määrake hädaabisõnumi korduste arv ning valige **Määra**.
10. Valige **Määra** → **Jah**.

Hädaabisõnumi saatmiseks peab puuteekraan ning klahvid olema lukustatud. Vajutage helitugevuse nuppu 4 korda.

Peale hädaabisõnumi saatmist peatatakse kõik seadme funktsioonid kuni vajutate ja hoiate [⏻].

E-post

Õppige kuidas luua ja saata e-kirju ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

› E-kirja saatmine

1. Valige menüürežiimis **E-post** → mõni konto → **Koosta**.
   Teiste kontode vaatamiseks valige **Konto-loend**.
2. Valige **Kontaktid**.
   Mõne muu valikuga saate e-posti aadressi käsitsi sisestada või valida mõne rühmadest.
3. Valige kontaktide kõrval asuvad märkeruudud ja valige **Lisa**.
4. Kui soovite rohkem adressaate lisada, valige koopia- või pimekoopiaväli.
5. Valige teema väli ja sisestage teema.
6. Valige tekstisisestusväli ja sisestage e-kirja tekst.
7. Valige ••• → **Manusta üksused** ning manusta fail.
   Faili saate valida faililoendist või jäädvustada ise foto, video- või heliklipi.
8. Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

› E-kirja vaatamine

1. Valige menüürežiimis **E-post** → mõni konto.
2. Kerige sisendkaustani.
3. Valige ••• → **Lae alla**.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, valige e-kirja sisu vaatamiseks **Too**.

Social Hub

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada Social Hub™-i, integreeritud siderakendust e-posti, sõnumite, kiirsõnumite, kontaktide ja kalendriteabe kasutamiseks.
Lisateavet leiate saidilt socialhub.samsungmobile.com.

1 Valige menüürežiimis **Social Hub**.

2 Nüüd saate Social Hubi pakutavat sisu vaadata ja kasutada.

IM

Õppige sõprade ja perekonnaga kiirsõnumeid vahetama, kasutades mistahes universaalselt kiirsõnumi tarkvara.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige menüürežiimis **IM**.

2 Valige sõnumsiderakendus.

3 Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige sign in.

4 Saate koheselt sõprade ja perekonnaga suhelda.

Meelelahutus

Kaamera

Õppige kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab teha eraldusvõimega kuni 2048 x 1536 pikslit (3,2 megapikslit) ja videoid eraldusvõimega kuni 320 x 240 pikslit. Fotod salvestatakse jpg vormingus ning videod mp4 vormingus.

› Pildistamine

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

- Kaamera liides kuvatakse vaid rõhtpaigutusega vaates.
- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

3. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.
4. Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.
5. Valige pildistamiseks .
   Foto salvestatakse automaatselt.

Tehtud fotode vaatamiseks valige pärast pildistamist .

› Pildistamine eelseadistatud valikutega erinevates stseenides

Teie kaameral on eri stseenide jaoks eelmääratletud seaded. Teil tuleb vaid valida pildistustingimustele ja pildistatavatele objektidele sobiv režiim.

Näiteks kui teete fotosid öösel, valige öörežiim, mis kasutab suuremat säritust.

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige SCN → stseen → .
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige pildistamiseks .

› Pildistamine naeratuse võtte režiimis

Kaamera on võimeline ära tundma inimeste nägusid ja aitama teil neid naeratavana pildistada.

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Naeratuse võte**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige .
6. Suunake kaamera objektiiv objektile. Seade tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab seade automaatselt.

› Panoraampildi pildistamine

Panoraamvõtte režiimi abil saate pildistada laiu panoraampilte. See režiim on mugav lahendus maastike pildistamisel.

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Panoraam**.
4. Valige suund.
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Valige esimese pildi tegemiseks .
7. Liigutage seadet aeglaselt soovitud suunas ja joondage roheline raam okulaariga.

   Kui roheline raam on pildiotsijasse sätitud, teeb kaamera automaatselt järgmise foto.
8. Panoraampildi lõpuleviimiseks korrake sammu 7.
9. Panoraampildi salvestamiseks valige .

› Videoklipi salvestamine

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige videokaamera aktiveerimiseks .
4. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.
5. Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.
6. Valige salvestamise alustamiseks .

7 Salvestamise lõpetamiseks valige ■.
Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Aeglase edastuskiiruse puhul ei pruugi videpkaamera videoid mälukaardile õigesti salvestada.

Video salvestamise järel valige ▶ salvestatud video vaatamiseks.

Videomängija

Siin on teavet selle kohta, kuidas videomängija abil eri tüüpi videoid vaadata.

› Videoklipi esitamine

1 Valige menüürežiimis **Videomängija**.

2 Valige esitatav videofail.

3 Taasesituse juhtimiseks saate kasutada järgmisi ikoone.

Ikoon	Funktsioon
❚❚	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige ▶.
⏮	Eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
⏭	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).
5.1Ch	5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.
⛶	Videokuva suhte muutmine.
🔊	Helitugevuse reguleerimine.

Muusika

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles muusikat kuulata.

› Muusikafailide lisamine seadmesse

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine; ► lk 59
- valikulise programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine; ► lk 65
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine; ► lk 64
- mälukaardile kopeerimine; ► lk 66
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ► lk 66

Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikemuusikafailide kasutuse eest.

› Muusika esitamine

Pärast muusikafailide edastamist seadmesse või mälukaardile tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Muusika**.
2. Kerige vasakule või paremale soovitud muusikakategooriani.
3. Valige muusikafail.
4. Taasesituse juhtimiseks saate kasutada järgmisi ikoone.

Ikoon	Funktsioon
❚❚	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige ►.
⏮	Eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).

Ikoon	Funktsioon
	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).
[1]	Muusikafaili üksikasjade vaatamine.
[1]	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
[1]	Kordusrežiimi muutmine (välja, faili kordamine või kõigi failide kordamine).
	Helitugevuse reguleerimine.

1. Need ikoonid kuvatakse, kui toksate mängijakuva.

WOW HD™ parandab oluliselt helikvaliteeti, pakkudes dünaamilist 3D meelelahutuse võimalust sügava ja rikkaliku bassiheli ning kõrge sagedusega selgusega.

› Esitusloendi loomine

1. Valige menüürežiimis **Muusika**.
2. Valige **Esitusloendid** → → **Loo**.
3. Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige **Valmis**.
4. Valige loodud esitusloend.
5. Valige **Lisa**.
6. Valige failid, mida lisada soovite, ja valige **Lisa**.

FM raadio

Õppige kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

› FM-raadio kuulamine

1 Ühendage peakomplekt seadmega.

2 Valige menüürežiimis **FM-raadio**.

3 Valige automaatse häälestamise alustamiseks **Jah**.
FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

4 FM-raadio juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone:

Ikoon	Funktsioon
AF	FM-raadio seadistamine sageduste automaatseks ümberhäälestamiseks nõrga signaali korral.
◀ / ▶	Sageduse täppishäälestamine.
◀◀ / ▶▶	Saadaoleva raadiojaama otsimine.
■	FM-raadio väljalülitamine. FM raadio sisselülitamiseks valige ▶.
/	Heliväljundi (peakomplekt või seadme kõlar) muutmine.
	Helitugevuse reguleerimine.

› Loo salvestamine FM-raadiost.

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Valige menüürežiimis **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks ▶.
4. Kerige soovitud raadiojaamani.
5. Valige salvestamise alustamiseks • • • → **Salvesta**.
6. Kui olete salvestamise lõpetanud, valige **Salvesta**.
   Salvestatud fail salvestatakse kausta **Helid** (valige menüürežiimis **Minu failid** → **Helid**).
   Salvestatud faili kuulamiseks valige • • • → **Ava Helid** → fail.

› Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Valige menüürežiimis **FM-raadio**.
3. Valige • • • → **Otsi**.
4. Valige kas (vajaduse korral) lemmikjaamasid eemaldada.
   FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

Mängud

Kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogial jooksvaid mänge ja rakendusi.

Java-mängude või -rakenduste allalaadimine ei pruugi seadme tarkvarast sõltuvalt toetatud olla.

1 Valige menüürežiimis **Mängud**.

2 Valige loendist mäng või rakendus ja järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

- Saadaolevate mängude või rakenduste valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.
- Mängude ja rakenduste nupud ja valikud võivad olla erinevad.
- Valige **Kaitse**, et kaitsta enda mänge või rakendusi juhusliku kustutamise eest.

Isiklik teave

Kontaktid

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata seadme mällu või SIM või USIM kaardile salvestatud isiklike või töökontaktide loendit. Saate salvestada nimesid, telefoninumbreid, e-posti aadresse ja rohkem informatsiooni enda kontaktide kohta.

› Kontakti loomine

1. Valige menüürežiimis **Kontaktid** → **Loo**.
2. Sisestage kontaktandmed.
3. Kontakti lisamiseks mällu valige **Valmis**.

Kontakti saab luua ka helistamiskuvalt.

1. Valige menüüžiimis **Klaviatuur** ja sisestage telefoninumber.
2. Valige **Lisa kontaktidesse** → **Loo kontakt**.
3. Sisestage kontaktandmed.
4. Kontakti lisamiseks mällu valige **Valmis**.

› Kontakti otsimine

1. Valige menüürežiimis **Kontaktid**.
2. Valige **Otsi** ning sisestage esimesed tähed soovitud nimest.
3. Valige kontaktiloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate teha järgmist:

- Helistada telefoninumbrit valides või [ ] vajutades kontaktile.
- Saatke teksti- või multimeediasõnum, valides .
- E-posti aadressi valides e-kirja saatmine.

- Määrake kontakt lemmikute hulka, valides ☆.
- Muutke kontaktandmeid, valides **Muuda**.
- Kasutage täiendavaid omadusi, valides • • •.

› Määrake lemmiknumbriks

1. Valige menüürežiimis **Kontaktid** → **Lemmikud** → **Lisa**.
2. Valige kontakti kõrval asuv märkeruut ja valige **Lisa**. Kontakt salvestatakse seejärel lemmiknumbrite loendisse.

Lemmiknumbrit saate määrate ka valides kontaktivaates ☆.

› Nimekaardi loomine

1. Valige menüürežiimis **Kontaktid** → • • • → **Minu profiil**.
2. Sisestage oma isiklikud andmed.
3. Valige **Valmis**.

Nimekaardi saate saata, manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades selle traadita Bluetooth-funktsiooni kaudu.

› Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja rühmale sõnumeid või e-kirju saata. Alustage rühma loomisest.

1. Valige menüürežiimis **Kontaktid** → **Rühmad** → **Loo**.
2. Valige rühma salvestamiseks mälu asukoht.
3. Sisestage rühmale nimi ja valige helin (vajadusel).
4. Valige **Salvesta**.

Kalender

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata igapäevaseid ja igakuiseid sündmusi ning seadistada olulistest sündmustest teavitamiseks märguandeid.

› Sündmuse loomine

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage sündmuse üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

› Sündmuste vaatamine

Kalendrivaate muutmiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige kalendri ülemisel real kuvarežiim.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.

   Kuuvaates on sündmusega kuupäevad tähistatud väikese kolmnurgaga.

   Käsitsi kuupäeva sisestades konkreetsele päevale liikumiseks, valige **Mine**, sisestage kuupäev ja valige **Mine**.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

- Sündmuse saab teistele saata, valides [•••] → **Saatmisviis** → soovitud valik.
- Saate ürituse läbi Bluetooth'i trükkida, valides [•••] → **Prindi Bluetoothi kaudu**.
- Saate enda kalendrit Exchange serveriga sünkroniseerida peale sünkroniseerimise seadete konfigureerimist.

Ülesanne

Õppige looma virtuaalset ülesannete loendit ja määrama endale oluliste ülesannete meelde tuletamiseks alarme või määrama prioriteete.

› Loo ülesanne

1. Valige menüürežiimis **Ülesanne**.
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

› Ülesannete vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Ülesanne**.
2. Valige • • • → **Loendi järgi** ning valige ülesannete sortimiseks kategooria.
3. Valige mõni ülesanne, et selle üksikasju näha.

   Ületatud tähtajaga täidetud ülesannete puhul saate nende staatuse täidetuks määrata, valides ülesande ja kontrollkasti joone otsast. Neid ülesandeid ei tuletata teile enam meelde.

- Ülesande saab teistele saata, valides • • • → **Saatmisviis** → soovitud valik.
- Saate ülesande läbi Bluetooth'i trükkida, valides • • • → **Prindi Bluetoothi kaudu**.
- Saate enda ülesandeid Exchange serveriga sünkroniseerida peale sünkroniseerimise seadete konfigureerimist.

Memo

Õppige kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

› Memo koostamine

1. Valige menüürežiimis **Memo**.
2. Valige **Loo**.
3. Sisestage memo tekst.
4. Klaviatuuri peitmiseks valige **Tagasi**.
5. Valige taustavärvi muutmiseks soovitud värv.
6. Valige **Salvesta**.

› Memode vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Memo**.
2. Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.
   - Kõigi memoloendi memode üksikasjade vaatamiseks, valige **Maksimeeri** või ⊻.
   - Memo kustutamiseks valige ⊠ → **Jah**.

Memo saab teistele saata, valides ••• →**Saatmisviis** → soovitud valik.

Helisalvesti

Juhised seadme helisalvesti kasutamiseks.

› Häälmemo salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Helisalv.**
2. Valige salvestamise alustamiseks ●.

3 Rääkige mikrofoni.

4 Kui olete lõpetanud, valige ■ või **Salvesta**.

5 Järgmiste häälmemode salvestamiseks korrake samme 2-4.

› Häälmemo esitamine

1 Valige menüürežiimis **Helisalv.**

2 Häälmemode loendi avamiseks valige ☰.

3 Valige esitamiseks häälmemo.

Häälmemo saab teistele saata, valides • • • → **Saatmisviis** → soovitud valik.

Veeb

Internet

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.

- Veebi sirvimine ja meediumifailide allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma
- teenusepakkuja poole.
- Veebibrauseri menüü võib sõltuvalt teenusepakkujast olla tähistatud erinevalt.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Veebilehtede sirvimine

1. Valige määratud avalehe avamiseks menüürežiimis **Internet**. Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebilehe aadress (URL) ja valige **Ava**.
2. Veebilehtedel navigeerimine.

› Lemmikveebilehtedele järjehoidjate lisamine

Tihti külastavatele veebilehtedele saab kiire avamise võimaldamiseks järjehoidjaid lisada. Valige veebis sirvimise ajal , et lisada järjehoidjat hetkel avatud lehele.

Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja käsitsi lisada. Järjehoidja lisamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Internet** → .
2. Valige **Lisa**.
3. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress (URL).
4. Valige **Salvesta**.

› RSS-lugeja kasutamine

Siit saate informatsiooni RSS-lugeja kasutamise kohta värskeimate uudiste ning informatsiooni saamiseks enda lemmiklehtedelt.

RSS-kanali aadressi lisamine

1. Valige menüürežiimis **Internet** → → **RSS-kanal**.
2. Valige **Lisa**.
3. Sisestage RSS-kanali nimi ning veebiaadress ning valige **Salvesta**.

RSS-kanalite uuendamine ning lugemine

1. Valige menüürežiimis **Internet** → → **RSS-kanal**.
2. Valige **Värskenda** → kanalid → **Värskenda** → **Jah**.
3. Valige värskendatud kanal.

Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid kasulikke rakendusi otse seadmesse alla laadida. Samsung Apps sisaldab rikkalikult mänge, uudiserakendusi, viiterakendusi, sotsiaalvõrgurakendusi, navigeerimisvõimalust, vidinaid, terviserakendusi ja palju muud, mis täiustavad teie mobiilikasutust tunduvalt.

Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks abiliseks. Laske neil suurepärastel rakendustel oma mobiilikasutust parandada.

1. Valige menüürežiimis **Samsung Apps**.
2. Leidke teile meeldivad rakendused või vidinad ning laadige need telefoni alla.

- Samsung Apps'i kasutamiseks peab teie seade olema kas mobiilse andmeside või Wi-Fi abil veebiga ühendatud.
- Veebi kasutamine ja rakenduste allalaadimine võib olla tasuline.
- Juhul kui vidinate tööriistariba on täis, ei lisata alla laetud vidinaid automaatselt vidinate tööriistaribale. Peate tööriistaribalt vidinaid eemaldama ning lisama uued vidinad käsitsi.
- Üksikasjad leiate veebilehelt www.samsungapps.com. Või vaadake Samsung Apps voldikut.
- See teenus ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Sotsiaalvõrgustikud

Siit leiate informatsiooni selle kohta kuidas teistega ühendust saada sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook ja Twitter.

1. Valige menüürežiimis **Facebook** või **Twitter**.
2. Sisestage kasutajanimi ja parool ning logige sisse.
3. Nüüd saate sõprade ja perega fotosid ja videoid jagada ning sõnumeid kirjutada.

YouTube

YouTube on tasuta video voogesituse veebiteenus. Siin on teavet selle kohta, kuidas YouTube'is videoid vaadata.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige menüürežiimis **YouTube**.
2. Valige videote loendist mõni video.
3. Esituse juhtimiseks kasutage ekraanil kuvatavaid klahve.
► lk 47

Ühenduvus

Bluetooth

Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia, millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada umbes kuni 10 m kauguselt.

Bluetoothi kaudu teabe edastamiseks ei pea seadmed üksteise suhtes kohakuti asuma. Kui seadmed on teineteise leviulatuses, saab teavet vahetada ka nii, et seadmed asuvad eri ruumides.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.

› Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ühenduvus** → **Bluetooth**. Teise võimalusena võite avada otseteede paneeli ja valida üksuse **Bluetooth**.
2. Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks valige ekraani paremas ülanurgas asuv täpp.
3. Valige → **Seaded** → **Minu telefoni nähtavus** → **Alati sees** → **Määra**, et võimaldada teistel seadmetel enda seadet leida.

   Kui valisite **Kohandus**, sisestage aeg, kui kaua teie seade nähtav on, ja valige **Valmis**.

› Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ühenduvus** → **Bluetooth** → **Otsi**.

2 Valige seade.

3 Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **Valmis**. Teise võimalusena võite oma seadme ja teise seadme vahelise PIN-i sobitamiseks valida valiku **Jah**.

Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see sisestada.

› Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete saatmine

1 Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu kontakt, kalendrisündmus, memo, ülesanne või meediumifail, või valige **Minu failid**.

2 Valige ••• → Bluetooth'i abil saatmise valik.

3 Bluetoothi võimaldava seadme otsimine ja ühenduse loomine.

› Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete vastuvõtmine

1 Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **Valmis** (vajaduse korral).

2 Valige andmete vastuvõtmisega nõustumiseks **Jah** (vajaduse korral).

Vastuvõetud andmed salvestatakse vastavalt tüübile sobivasse rakendusse või kausta. Näiteks muusikafail või heliklipp salvestatakse helikausta ja kontakt telefoniraamatusse.

Wi-Fi

Õppige kuidas seadme traadita ühenduse võimaluste kaudu standardile IEEE 802.11 b/g/n vastavat WLAN-võrku aktiveerida või sellega ühendust luua.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

› WLAN-funktsiooni aktiveerimine

Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ühenduvus** → **Wi-Fi**. Teise võimalusena võite avada otseteede paneeli ja valida üksuse **Wi-Fi**.

Taustal aktiivne WLAN kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige WLAN ainult siis, kui seda vajate.

› WLAN-i leidmine ja sellega ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ühenduvus** → **Wi-Fi**. Seade otsib automaatselt saadaolevaid WLAN-e.
2. Valige mõne võrgu kõrval olev märkeruut.
3. Sisestage võrgu parool ja valige **Valmis** (vajaduse korral).

› WLAN-iga WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) kaudu ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ühenduvus** → **Wi-Fi**.
2. Valige **WPS PBC** või **WPS-i PIN-kood** olenevalt juurdepääsupunkti seadme tüübist.
3. Vajutage kahe minuti jooksul juurdepääsupunkti seadmel WPS-i nuppu.

   Või sisestage juurdepääsupunkti seadmel olev PIN ning valige kahe minuti jooksul **Alusta**.

Arvutiühendused

Siin on teavet selle kohta, kuidas valikulise arvutikaabli abil oma seadet eri USB-ühendusviiside teel arvutiga ühendada. Ühendades seadme lauaarvutiga, saate Windows Media Playeriga sünkroniseerida faile, edastada andmeid otse oma seadmest ja oma seadmesse ning kasutada Samsung Kies programmi.

› Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebilehelt (www.samsung.com/kies).

1. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.

2 Käivitage Samsung Kies, mille abil saate kasutada traadita ühendusi ning kopeerida andmeid ja faile.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

› Windows Media Playeriga sünkroonimine

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Ühendage arvuti andmesidekaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.

Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.

2 Avage muusikafailide sünkroonimiseks Windows Media Player.

3 Sisestage hüpikaknasse oma seadme nimi või muutke seda (vajaduse korral).

4 Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.

5 Käivitage sünkroonimine.

› Massmäluseadmena ühendamine

Soovi korral saate seadme ühendada arvutiga eemaldatava kettana ja niimoodi failikataloogile juurde pääseda. Kui sisestate seadmesse mälukaardi, pääsete juurde ka mälukaardi failikataloogile, kasutades seadet mälukaardilugejana.

1 Kui soovite faile mälukaardilt või mälukaardile edastada, paigaldage mälukaart seadmesse.

2 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ühenduvus** → **USB-utiliidid** → **Massmälu**.

3 Ühendage arvuti andmesidekaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.

Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.

4 Avage failide vaatamiseks kaust.

5 Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Seadme ja arvuti ühenduse katkestamiseks klõpsake Windowsi tegumiribal USB-seadme ikooni ja seejärel massmäluseadme ohutu eemaldamise valikut. Seejärel eemaldage arvuti andmesidekaabel arvuti küljest. Vastasel juhul võivad mälukaardil asuvad andmed kaotsi minna või võite mälukaarti kahjustada.

Tööriistad

Kell

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ning juhtida alarme ja maailmakelli. Teil on ka stopperi ja taimeri kasutuse võimalus.

› Uue alarmi määramine

1. Valige menüürežiimis **Kell** → .
2. Valige **Loo**.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Valige • • • → **Automaatse toite seaded**, et võimsuse automaatse suurendamise omadust sisse lülitada. Võimsuse automaatse suurendamise omadus määrab seadme kindlal ajal sisse lülituma ning alarmi esitama isegi juhul kui seade on välja lülitatud.

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist,

- Alarmi kinnipanemiseks toksake ja hoidke all **Lõpeta**.
- Alarmi vaigistamiseks korduse perioodiks toksake ja hoidke all **Kordus**.

› Maailmakella loomine

1. Valige menüürežiimis **Kell** → .
2. Valige **Lisa**.
3. Sisestage mõned tähed linna nimest.
4. Valige soovitud linna nimi.
5. Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülaltoodud samme 2-4.

› Stopperi kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Kell** → .
2. Valige stopperi käivitamiseks **Alusta**.
3. Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks valige **Lähtesta**.

› Taimeri kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Kell** → .
2. Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
3. Valige tagasiloendamise käivitamiseks **Alusta**.
   Kui taimer taustal tagasi loendab, saab samal ajal kasutada muid funktsioone. Vajutage ootekuvaklahvi ja avage soovitud teine rakendus.
4. Kui taimer on lõpuni jõudnud, toksake ja hoidke märguande peatamiseks all **Lõpeta**.

Arvuti

1. Valige menüürežiimis **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.
3. Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse.

Minu kontod

Siin on teavet selle kohta, kuidas hallata veebikontosid, mille abil sünkroonitakse andmeid või kasutatakse kogukonnateenuseid. Saate luua uue konto ning muuta automaatse sünkroniseerimise intervalli.

› Veebikonto loomine

1. Valige menüürežiimis **Minu kontod**.
2. Valige konto tüüp.
   Juhul kui konto on salvestatud, valige **Lisa konto** → konto tüüp.
3. Sisestage konto teave ja valige **Järgmine**.
4. Sisestage konto üksikasjad.
5. Kui olete lõpetanud, valige **Määra**.

Juhul kui olete loonud enam kui kaks kontot, saate muuta kontode järjekorda loendis. Valige **Konto tähtsus**.

› Kustuta või muuda minu kontosid

1. Valige menüürežiimis **Minu kontod**.
2. Valige kustutamiseks või muutmiseks konto.
   Konto muutmiseks valige konto ning muutke selle üksikasju ning valige **Salvesta**.
   Konto kustutamiseks valige **Kustuta** → **Jah**.

› Muutke automaatse sünkroniseerimise graafikut

1. Valige menüürežiimis **Minu kontod**.
2. Valige .
3. Valige intervall, millega teie kontodega andmeid sünkroniseeritakse ning valige **Määra**.

Minu failid

Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele, videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele seadmes või mälukaardil salvestatud failidele juurde pääseda.

› Toetatud failivormingud

Teie seade toetab järgmisi failivorminguid.

Tüüp	Toetatud vorming
Pilt	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Heli	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Teemad	smt
Muud	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

› Faili vaatamine

1 Valige menüürežiimis **Minu failid** → failitüüp.
Mälukaardile salvestatud kastad või failid on märgistatud mälukaardi ikooniga.

2 Valige mõni kaust → fail.

› Määrake kujutis enda taustapildiks

Saate ootekuva taustapildina kasutada enda fotosid või pilte.

1 Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Pildid** → pilt.

2 Valige → **Määra** → **Taustpilt** → **Määra**.

› Määrake heliklipp enda helinamärguandeks

Saate mistahes helifailide kaustas oleva muusika või heliklipi enda kõne-, sõnumi- või alarmimärguandeks määrata.

1 Valige menüürežiimis **Minu failid** → **Helid** → klipp.

2 Valige taasesituse ajal → **Määra** → valik.

Seaded

Seadete menüü avamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded**.
2. Valige seadekategooria ja sobiv valik.
3. Kohandage seade ja valige **Tagasi** või **Määra**.

SIM-kaartide haldus

Saage juurdepääsu ning muutke järgnevad seadeid, et kontrollida enda seadme võrgu ja SIM kaardi seadeid.

- **Võrk**: aktiveerige SIM või USIM kaart ning valige põhivõrk.
- **SIM-i automaatne vahetus**: määrake SIM-i automaatse vahetuse omadus.
- **Registreerige kaart**: muutke SIM või USIM kaartide nimesid ning ikoone.
- **Spikker**: siit saate informatsiooni SIM kaartide halduse kohta.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Ühenduvus

- **Bluetooth**: aktiveerige üle vahemaa informatsiooni vahetamiseks Bluetooth'i omadus. ► lk 62
- **Wi-Fi**: aktiveerige Wi-Fi omadus, et ühenduda interneti või teiste võrguseadmetega. ► lk 64
- **Sünkrooni**: lisage sünkroniseerimisprofiile ning sünkroonige enda andmeid veebiserveriga.
- **Võrk**: siit pääsete ligi ning saate muuta seadeid mis kontrollivad seda kuidas teie seade valib ning ühendub võrkudesse.
- **Andmesiderändlus**: määrake andmesideteenuste kasutamiseks rändluse ajal.
- **Kasuta pakettandmesidet**: pakettandmesidevõrkude lubamine võrguteenuste jaoks.
- **Pakettandmeside loendur**: vaadake saadetud või vastu võetud andmete mahtu.
- **USB-utiliidid**: määrake, et aktiveerida USB-režiim juhul kui ühendate seadme arvutiga. ► lk 65

Heliprofiilid

Määrake kasutatav heliprofiil või muutke profiilide helivalikuid enda soovide kohaselt.

Ekraan ja valgustus

Järgmiste seadete abil saate reguleerida ekraani ning seadme valgustuse kasutamist:

- **Taustpilt**: ootekuvale taustpildi valimine.
- **Teema**: menüükuva taustpildi valimine.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Taustvalgustuse aeg**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.

Üldine

Siit saate juurdepääsu enda seadme üldiste seadete muutmise juurde:

- **Ekraani keel**: siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.
- **Klaviatuuri keel**: klaviatuuriga kasutatavate sisestuskeelte valimine.
- **Sündmuste teavitused**: määrake, et saada teavitusi enda seadmel toimuvate sündmuste, näiteks uute sõnumite kohta. Saate määrata ka sissetulevate sõnumite sisu kuvamist ekraanil.
- **Liigutused**: siit saate juurdepääsu enda seadme liigutuste tuvastamsie seadete muutmise juurde.
- **Horisont. kalibreerimine**: kalibreerige kiirendusmõõtur, et kohandada horisontaaltelge liikumise paremaks tuvastamiseks.
- **Litsents**: muutke seadmeid mis puudutavad litsentsivõtmeid, näiteks asukohatuvastamise, kehtivuse lõppemise märguandeid või võõrastes võrkudes allalaadimiste kohta.

Kuupäev ja kellaaeg

Järgmiste seadete abil saate reguleerida seda, kuidas kuupäeva ja kellaaega seadmes kuvatakse.

Kui aku eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg nullitakse

Menüü ja vidinad

Muutke seadeid mis puudutavad menüüde ja vidinate kasutamist.

- **Kohastuva menüü järjekord**: järjestage rakendusi automaatselt vastavalt kasutussagedusele (esimesena kuvatakse viimati kasutatud rakendus).
- **Vidin**: valige vidinate jaoks kasutatav ühendusprofiil, vaadake allalaetud vidinaid või vaadake vidinate lahtiütlemisi.

Rakendused

Siit saate juurdepääsu, et muuta seadeid mis kontrollivad teie seadme rakendusi:

- **Kõne**: järgmiste seadete abil saate kohandada helistamisfunktsioone.
- **Sõnumid**: järgmiste seadete abil saate kohandada sõnumite funktsioone.
- **E-post**: järgmiste seadete abil saate kohandada e-posti funktsioone.
- **Kontaktid**: telefoniraamatu seadete muutmine.
- **Kalender**: Kalendri seadete muutmine.
- **Internet**: veebiühenduste jaoks kasutatava ühenduseprofiili valimine.
- **Meediumipleier**: muutke muusikapleieri ja videopleieri seadeid.
- **Fotode üleslaadimise seaded**: muutke fotode ja videode üleslaadimisel kasutatavaid seadeid.
- **Sotsiaalvõrgustiku profiilid**: sotsiaalvõrgustike jaoks kasutatava ühenduseprofiili valimine.

Turvalisus

Siit saate juurdepääsu, et muuta seadeid mis kontrollivad teie seadme ja andmete turvalisust:

- **Telefonilukk**: seadme lukustamise funktsiooni (seade küsib enne kasutamise võimaldamist seadme parooli) aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Privaatsuslukk**: tehke erinevaid andmetüüpe privaatseks; Privaatsetele andmetele juurdepääsuks peate sisestama seadme salasõna.
- **Muuda parool**: seadme parooli muutmine.
- **SIM-lukk**: aktiveerige või deaktiveerige SIM-luku omadus, et nõuda SIM parooli kui vahetate SIM või USIM kaarti.
- **PIN-lukk**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne telefoni kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Muuda PIN**: SIM või USIM kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Püsinumbrite režiim**: püsinumbrite (FDN) režiimi (kus kõnesid saab teha vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele) aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Muuda PIN2**: esmase PIN-i kaitsmiseks kasutatava PIN2 muutmine.

Mälu

Siit saate juurdepääsu, et muuta seadeid mis kontrollivad teie seadme mälu kasutamist:

- **Mälukaardi üksikasjad**: kui mälukaart on sisestatud, saate juudepääsu enda mälukaardi üksikasjadele. Saate ka mälukaarti vormindada või muuta mälukaardi nime.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt püsivalt kõik andmed.

- **Vaikemälu**: valige failide salvestamiseks kasutatava vaikemälu asukoht.

- **Mälu olek**: vaadake kasutatud ning vaba mälu erinevate failtüüpide joaks.
- **Tühjenda telefoni mälu**: kustutage seadme mälust valitud andmeid.

Lähtesta

Soovi korral saab erinevaid seadeid tehaseväärtustele lähtestada. Valige lähtestatavad seaded. Seadete lähtestamiseks peate sisestama seadme parooli.

Teave telefoni kohta

- **Süst.teave**: kontrollige protsessori kasutust ning mälu. Saate vaadata ka enda telefoni mudelinumbrit ning Bluetooth'i nind Wi-Fi ühenduste MAC-aadresse.
- **Ava lähtelitsentsid**: kontrollige alla laetud programmide avatud lähtelitsentse.

SIM-rakendused

Siin saate kasutada teenusepakkuja pakutavaid lisateenuseid. SIM või USIM kaardist sõltuvalt võib menüü küll olla saadaval, kuid teistmoodi tähistatud.

Tõrkeotsing

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli.
PIN-kood	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü **PIN-lukk** kaudu.
PUK-kood	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.
- Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Seade piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.

Seade läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korralikuks töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

FM-raadio käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Teie Samsungi mobiilsideseadme FM-raadio rakendus kasutab antennina peakomplekti. Kui peakomplekt pole ühendatud, ei saa FM-raadio raadiojaamade signaale vastu võtta. FM-raadio kasutamiseks veenduge, et peakomplekt on õigesti ühendatud. Seejärel otsige ja salvestage saadaolevad raadiojaamad.

Kui te pärast nende nõuannete järgimist FM-raadiot ikka kasutada ei saa, proovige soovitud raadiojaama mõne muu raadiovastuvõtjaga kuulata. Kui te raadiojaama teise vastuvõtjaga kuulete, võib see tähendada, et teie seade vajab hooldust. Pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme ühendamisel arvutiga ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav arvuti andmesidekaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on ka uuendatud.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Kui seade töötab, kuid mõni programm on hangunud, sulgege programm tegumihalduri abil. Kui seade on hangunud ega reageeri, eemaldage aku, pange aku tagasi ja lülitage seade sisse.

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud, Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid ajutiselt või püsivalt kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiohäirete kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.

- Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Kasutage vabakäeseadet.
- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.
- Öelge inimesele, kellega räägite, et te juhite parajasti autot. Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu. Kui te peate kellelegi helistama, valige vaid mõned numbrid, kontrollige teed ja peegleid ning jätkake valimist.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Öelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.

- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.
- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.
- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.
- Kui seade on märjaks saanud, eemaldage aku ilma seadet sisse lülitamata. Kuivatage seade rätikuga ja viige see teeninduskeskusse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlauale).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.

Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

- See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
- Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Juhul kui teie seadmel on kaameravälk või -valgustus, ärge kasutage välku inimeste või lemmikloomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge seadet ega akut hammustage ega imege

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.
- Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga. Antenni puudutamine võib halvendada kõne kvaliteeti või põhjustada seda, et seade edastab rohkem raadiosageduslikku signaali kui tarvis.
- Ärge hoidke seadet liiga kõvasti käes ega vajutage klahve liiga tugevalt ning kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ja tehke sageli pause.

Kuulmise kaitsmine

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Varundage kindlasti kõik olulised andmed

Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage teie poolt salvestatud autoriõigustega kaitsud materjale teistele isikutele ilma sisu omanike loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR selle mudeli puhul 0,744 W/kg. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme loomisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega.

Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist. Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD".

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Register

aku
installimine 8
laadimine 11
alarmid
kinnipanek 68
loomine 68
Arvutiühendused
massmälu 66
Samsung Kies 65
Windows Media Player 66
automaatne keeldumine 34
Bluetooth
aktiveerimine 62
andmete saatmine 63
andmete vastuvõtmine 64
seadmete otsimine ja ühenduse loomine 63
e-post
saatmine 42
vaatamine 42
failihaldur 71
FM raadio
jaamade salvestamine 51
kuulamine 50
salvestus 51
fotod
pildistamine naeratuse võttega 45
pildistamine panoraamvõttega 46
pildistamine stseenides 45
salvestamine 44
taustapildi määramine 72
heledus, ekraan 27
heliprofiilid 26
helisalvesti 57
hädaabisõnumid 41
häälkõned
helistamine 32
valikute kasutamine 33
vastamine 32
häälmemod
esitamine 58
salvestus 57
Internet
vt veebibrauser
Java mängud 52
kaamera
pildistamine 44, 45, 46
kalender
sündmuse loomine 55
sündmuse vaatamine 55
kalkulaator 69
keel 75
klahvitoon
helitugevus 25
kontaktid
lemmiknumbrite määramine 54
loomine 53
nimekaardi loomine 54

otsimine 53
rühma loomine 54
kõned
helistamine 32
keeldumine 33
konverents 34
ootel 37
rahvusvaheline kõne 33
suunamine 36
valikute kasutamine
häälkõne ajal 33
vastamata kõnede
vaatamine 34
vastamine 32
võltskõne tegemine 35
kõnede suunamine 36
kõne ootel 37
kõnepiirang 37
kõnepost 40
logid 38
maailmakell 68
memod
loomine 57
vaatamine 57
menüükuva
kasutamine 22
lisamine 23
organiseerimine 23
MP3-mängija
esitusloendi loomine 49
failide lisamine 48
muusika esitamine 48
multimeediasõnumid
saatmine 39
vaatamine 40
multitegumtöö 24
muusika
esitamine 48
mälukaart
eemaldamine 14
sisestamine 13
vormindamine 15
pakendi sisu 8
PIN lukk 28
puuteekraan
kasutamine 21
lukustamine 22
pääsukoodid 79
püsinumbrite režiim 36
RSS-lugeja 60
Samsung Apps 60
Samsung Kies 65
seade
ehitus 17
indikaatorikoonid 19
klahvid ja nupud 18
kohandamine 25
lukustamine 27
ootekuva 18
otseteede paneel 20
seaded 73
sisse- ja väljalülitamine 16
seaded
ekraan ja valgustus 74
heli 74
heliprofiilid 74
kuupäev ja kellaaeg 75
lennurežiim 16, 73

liigutus 75
lähtesta 78
menüü ja vidinad 76
mälu 77
rakendus 76
sim kaartide haldus 73
turvalisus 77
võrk 74
ühendused 74
üldine 75
seadme lukk 27
SIM kaart
haldamine 28
installimine 8
lukustamine 28
stopper 69
sõnumid
e-kirjade vaatamine 42
e-kirja saatmine 42
hädaabisõnumi saatmine 41
kõneposti kasutamine 40
multimeedia vaatamine 40
multimeediumsõnumite saatmine 39
teksti saatmine 39
teksti vaatamine 40
sünkroonimine
Windows Media Playeriga 66
taimer 69
taustpilt 26
tegumihaldur 24
tekstisisestus 29
tekstmemod 57
tekstsõnumid
saatmine 39
vaatamine 40
USIM kaart
installimine 8
vaikne režiim 26
veebibrauser
järjehoidjate lisamine 59
videod
esitamine 47
salvestus 46
videomängijas 47
võltskõned 35
Windows Media Player 66
WLAN
aktiveerimine 64
WPS-i kasutamine 65
võrgu otsimine ja ühenduse loomine 65
ühendused
arvuti 65
Bluetooth 62
WLAN 64
ülesanded
loomine 56
vaatamine 56

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM Wi-Fi mobiiltelefon : GT-C6712

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168 !

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.03.17 — Joong-Hoon Choi / Labori juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) — (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Samsungi Teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leiate garantiikaardilt, samuti võite seda küsida poest, kus oma toote ostsite.

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

SAMSUNG ELECTRONICS

www.samsung.com Estonian. 06/2011. Rev. 1.0